品	名	野菜脱水機	ŧ		
型	式				
お買し	上日	年	:	月	日
保証期間			1	年	
お客村住	・ が				
お名	前				
販売に住	5名 所				

※必ず各欄をご記入ください。

- ●故障が発生した場合は本書記載内容により修理いたします。
- 1. 保証期間内は無料修理いたします。 ただし、次の場合は保証期間内でも有料になります。
  - ・誤った使用目的・使用方法・改造による故障。
  - ・落下・火災・地震など天災地変による故障。
  - ・消耗部品の交換。・保証書のないもの。
- 2. 保証期間後は、修理できる製品についてご希望により有料修 理いたします。
- 3. 保証書は紛失されても再発行いたしません。
- 4. 保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。 (This warranty is valid only in japan.)
- 5. 保証期間の内外に関わらず、機械の故障により発生した業務 上の保証(操業保証)はいたしません。

#### **CHUBU** 株式会社 中部コーポレーション

●お客様窓口 TEL 0594(32)1131

〒511-0944 三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533の1




#### アフターサービスについて

- ●保証書は記載内容をご確認の上大切に保管してくだ さい。紛失されても再発行は致しません。
- ◎保証書にお買い上げ日、販売会社など所定事項の記 入がないと有効とはなりません。記入がないときはすぐ にお買い上げの販売会社にお申し出ください。
- ≫万一、故障した場合には、保証期間中は保証書の 記載内容に準じて無料修理を致します。
- ≫詳細は保証書をお読みください。
- ●保証期間内の修理などアフターサービスについてご 不明のときは、お買い上げの販売会社、または、最寄り の当社営業所までご連絡ください。

#### **CHUBU** 株式会社 中部コーポレーション

●お客様窓口 TEL 0594 (32) 1131

フード機器事業部/三重県桑名市大字芳ケ崎字堂ケ峰1533の1 〒511-0944 東 京/TEL 03 (3633) 9501 大 阪/TEL 06 (6788) 2251 名古屋/TEL 0594 (32) 1130 福 岡/TEL 092 (474) 1312





# 取級就即畫

# **里阿斯水**线 型式/VS-250N 型式/VS-400

- このたびは、プロンエフ 野菜肥水機をお買い 求めいただきましてまことにありかとうこさ いました。
- ●Lの製品を安全にIEUく使用Uていたたくだ めに、お使いになる前にこの取扱説明書をよ くお読みになり十分に理解してください。な お、正しくご使用されなかった場合は、保証 **対策外と**海のます。
- ●お読みになったあとは必ずいつも手元におい てご使用くたさい。

## 野菜脱水機

安全上のご注意
■各部のなまえとその働き・付属品 … 4
注意ラベルの貼付位置 5
設置と運転前の確認 6
<ul><li>②で使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
<ul><li>お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
<ul><li>点検 ····································</li></ul>
故障の見分け方と処置方法 … 13
譲渡・廃棄13
【仕様14
保証書・アフターサービスについて…巻末

**CHUBU** 株式会社中部コーポレーション

# 安全上のご注意

- ●で使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、 想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、\*物的損害の発生 が、想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。

#### 図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。




○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと!を示します。

#### お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷が ないかチェックすること


もし損傷があれば販売会社 へ損傷の状況を(梱包箱と共 に)連絡してください。損傷 のまま使用しますと、感電、火 災、ケガの原因となります。





湿気の多い所や、水のかかり易い場所に 据え付けないこと

絶縁低下から漏 電、感電の原因に なります。





#### アース工事を必ず行なうこと

アース線はガス管、水道管、避雷 針、電話のアース線に接続しな アース端子付コン いでください。アースが不完全セント使用のとき な場合は、感電の原因になりま す。(電気工事業者によるD種接 地工事が必要です。)






アース線を確実につなぐ

#### 電源は専用コンセントを使用すること


電源コードは途中で接続 したり、延長コードの使用 及びタコ足配線をした場 合には、感電や発熱、火災 の原因になります。





#### 熱器具(ガスコンロ等)を周囲に置かない


こと(VS-250N) 熱でプラスチック が溶けたりして危、 険です。





この製品は業務用ですので子供だけで使わせ たり、幼児の手の届くとこ

ろに設置しないこと





#### 製品に直接水をかけないこと


ショート、感電、錆 🔌 び、故障の原因になり ます。





#### 屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所で使 用されますと、漏電・ 感電の原因になりま





に作動した時には、最寄りの販売会社へ 連絡すること 無理にON(入) にする

運転中に上フタを開けたり、中に手を入

漏電遮断器を使用している場合、OFF(切)

異常時は、タイマー付スイッチをOFF(切)にして電源

プラグを抜くか、元電源を切って、すぐに最寄の販売

と、感電や火災の原因 になります。

会社へ連絡すること

ると感電、火災の原因

になります。

異常のまま運転を続けく

れないこと

ます。

ケガの原因になり



漏電連絡

#### 電源コードを傷つけたり、汚さないこと

加工したり、引張ったり、た ばねたり、重いものを載せ たり、はさみ込んだり、ま た汚したりすると、電源コ ードが破損し、感電、火災 の原因になります。





電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着 していないか定期的に確認し、ガタツキのない ように刃の根元まで確実に差し込むこと

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れた


り、タイマー付スイッチを操作しないこと

ほこりが付着したり、接 続が不完全な場合は、 感電、火災の原因にな ります。


感電の原因になりま







たり、修理に不備があ ると感電、火災などの 原因になります。





プラグを抜く

改造は絶対におこなわないこと

改造工事をされると、 感電、火災の原因にな ります。





1


# 

# 各部のなまえとその働き

## △ 注意


#### 丈夫で平らな所に水平になるように据え 付けること


据え付けに不備がある(\ と転倒、落下によるケ ガなどの原因になるこ とがあります。




#### 直射日光の当るところで使用しないこと

プラスチックが 割れたりして危 険です。









#### 脱水容器に入れた、脱水袋内の野菜は水 平になるよう均一に入れること

偏った入れ方をする と、製品が振動した り、移動したりして 危険です。





# 掃除するときや点検のときは、必ずタイマー付スイッ

チをOFF(切)にし、電源プラグも抜くこと

思わぬところに水が入って 感電したり、やけどの原因 になることがあります。ま た、製品が動き出して、ケ ガの原因になります。





可燃性スプレーを近くで使用したり、揮

発性、引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花な どで引火し、発火 の原因になること があります。






#### 電源プラグを抜くときは、電源コードを 持って抜かないこと

必ずプラグを持って抜い てください。電源コード を引張るとコードが傷つ き、火災、感電の原因に なることがあります。



#### 1日の営業が終了したら、安全のためタ イマー付スイッチをOFF(切)にし、電源 プラグをコンセントから抜くこと

ト部にほこりが溜まっ て発熱、発火の原因に なることがあります。





#### 廃棄は専門の業者か、最寄の販売会社に 依頼すること

放置しますとケガの原 因になることがありま す。



このお使いになっている製品を他に売ったり、 譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安

全な正しい使い方を知る ために、この取扱説明書 を製品本体の目立つ所に テープ止めすること





#### 脱水容器は使用前に必ず掃除をすること


掃除をしないと、雑菌 が繁殖し、健康傷害の 原因になることがあり、 ます。







### ■使用目的

●野菜の葉・みじん切りされたキャベツの水切りに使います。



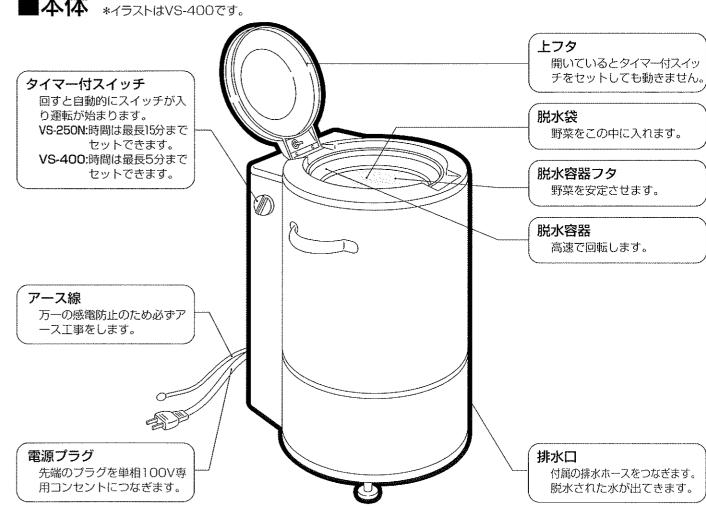

#### ■付属品

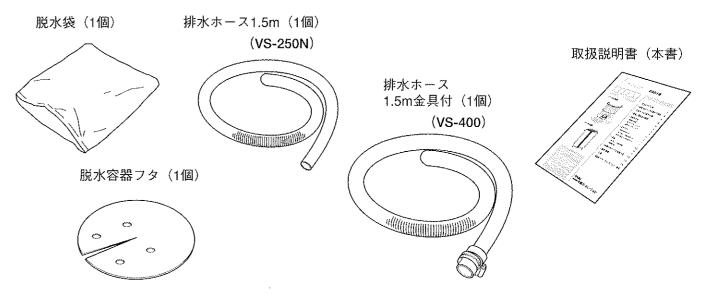


3

# 設置と運転前の確認

#### ■注意ラベルの貼付位置

#### お願い

- ●ラベルを剥がさないでください。
- ●ラベルが剥がれたり、文字が消えたりした場合は、販売会社より購入し、貼り替えてください。 で注文のときは、ラベルの品名をご指示ください。

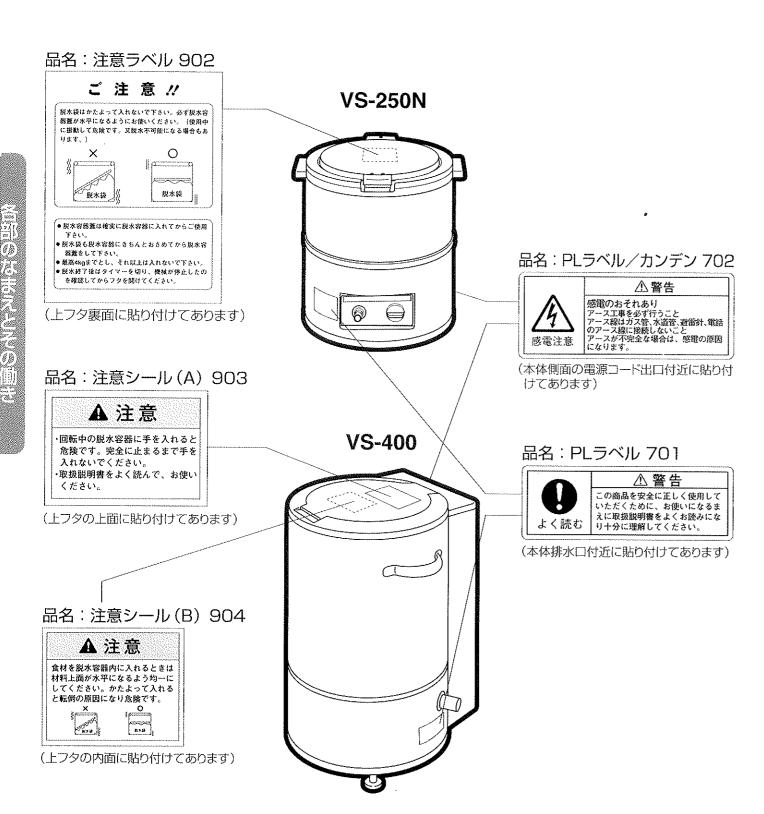

#### 設置

## **企警告**

#### アース工事を必ず行なうこと

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(電気工事業者によるD種接地工事が必要です。)



アース工事

この製品は業務用ですので子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところ に設置しないこと

感電、ケガの原因になります。

#### 電源は専用コンセントを使用すること

電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用及びタコ足配線をした場合には、 感電や発熱、火災の原因になります。



専用電源

#### 湿気の多い所や、水のかかり易い場所に 据え付けないこと

絶縁低下から漏電、感電の原因になります。

湿気禁止

#### .

#### 屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。



外禁止

熱器具 (ガスコンロ等) を周囲に置かないこと (VS-250N)

熱でプラスチックが溶けたりして危険で す。

熱器具禁止

## △ 注意

丈夫で平らな所に水平になるように据え 付けること

据え付けに不備があると転倒、落下による ケガなどの原因になることがあります。


直射日光の当るところで使用しないこと (VS-250N)


プラスチックが割れたりして危険です。

禁止

#### ■運転前の確認

- ●電源は交流100Vに接続してください。 使用電源電圧は90V~110Vでお使いください。但し発電機は使用しないでください。発電機使用時の故障は保証いたしません。
- ●排水口に付属の排水ホースを接続してください。その先は排水溝などに入れてくだ さい。

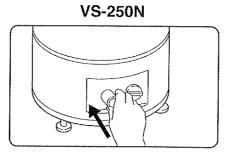

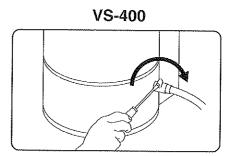

5

ご使用方法

運転中に上フタを開けたり、中に手を入れ ないこと

ケガの原因になります。



異常時は、タイマー付スイッチをOFF(切)にして 電源プラグを抜くか、元電源を切って、す ぐに最寄の販売会社へ連絡すること

異常のまま運転を続けると感電、火災の原 因になります。



濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れたり、 タイマー付スイッチを操作しないこと

感電の原因になります。



## △ 注意

可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、 引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。



禁止

1日の営業が終了したら、安全のためタイマー付 スイッチをOFF(切)にし、電源プラグを コンセントから抜くこと

電源プラグやコンセント部にほこりが溜まって 発熱、発火の原因になることがあります。




プラグを抜く

#### 脱水容器に入れた、脱水袋内の野菜は水平 になるよう均一に入れること

偏った入れ方をすると、製品が振動した り、移動したりして危険です。




#### ■運転の手順

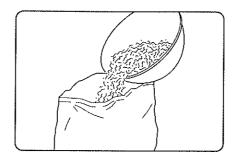


#### 脱水袋に野菜を入れる。

●投入量は、VS-250Nは、最大 4 kgです。 投入量は、VS-400は、最大10kgです。

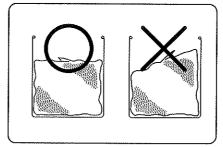


#### 脱水袋を脱水容器に入れる。

- ●上フタを開けて脱水袋を脱水容器に入れてください。
- ●野菜上面が水平になるよう均一に入れてください。偏りが あると、機械の振動の原因になったり、回転が上がらず脱 水が出来ない場合があります。
- ●野菜が飛び出さないように、口を折り曲げて入れてください。

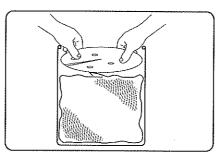


#### 脱水容器フタを入れる。

●脱水袋を入れた後、脱水容器フタを確実に入れてください。 確実に入れないと使用中に外れる恐れがあり、危険です。

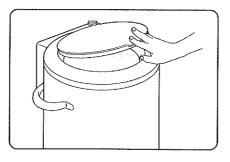


#### 上フタを閉め、電源プラグをコンセントに差し 込む。

- ●タイマー付スイッチがOFF (切) になっていることを必ず確 認してから上フタを閉めてください。
- ●上フタが開いていると安全スイッチが作動し、タイマー付 スイッチをセットしても製品は動きません。
- ●電源プラグを専用コンセントに差し込んでください。

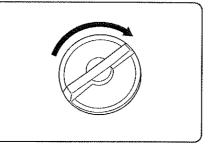

#### 脱水時間をセットする。(脱水開始)

- ●タイマー付スイッチのツマミを回してお好みの時間にセッ トしてください。セット時間に自動的に製品が停止します。
- ●最大セット時間はVS-250Nは15分、VS-400は5分です。
- ●セット時間を2分以下に合わせるときは、いったん2分以 上まで回してから設定時間まで戻してください。

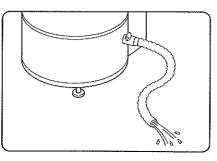


#### 脱水。

- ●排水パイプから排水が出ます。
- ●運転中に振動、異常音がする時は、直ちにタイマー付スイ ッチをOFF(切)にして、原因を調べてください。(故障の 見分け方と処置方法を参照)


#### 脱水完了。

- ●設定時間が終了するとタイマー付スイッチがOFF (切) にな り、脱水が終了します。
- ●タイマー付スイッチがOFF (切) になってから約2分間脱水 容器は惰性で回転しています。
- ●脱水容器が完全に停止してから上フタを開けてください。完全に 停止しないうちに上フタを開けるとケガをすることがあります。

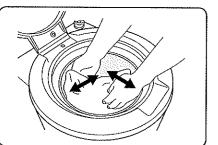

#### 野菜を取り出す。

- ●脱水容器フタを取り出してください。
- ●脱水袋をほぐしながら取り出してください。
- ●脱水袋から野菜を容器に移してください。

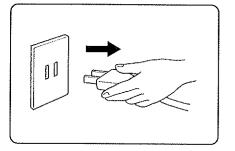


#### 使用後は電源プラグを抜く。


●1日の営業が終了したら、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

## ■プロテクターについて


- ●モーターに負荷がかかりすぎると自動的に製品を停止する装置です。
- ●プロテクターはモーターに内臓しております。
- ●作動したときは、次の処置をしてください。

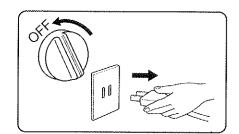

タイマー付スイッチをOFF (切)にし、コンセントか ら電源プラグを抜いてくだ さい。

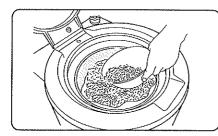

過負荷の原因を取り除いて ください。異常の原因(材 料の入れすぎ等)を取り除 いてください。

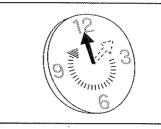

1時間放置してください。モ ーターの温度が下がり自動 的に復帰いたします。

※プロテクターがたびたび 作動する場合は販売会社に ご相談ください。

### ■安全スイッチについて

- ●運転中に上フタを開けると危険防止のため、安全スイッチが働き、製品が停止します。
- ●安全スイッチを電源スイッチのかわりに使うことは絶対にしないでください。故障の原因になります。

## ▲ 警告

#### 製品に直接水をかけないこと

ショート、感電、錆び、故障の原因になり ます。



濡れた手で電源プラグなど電気部品に触 れたり、タイマー付スイッチを 操作しないこと

感電の原因になります。

## ♪ 注意

掃除するときや点検のときは、必ずタイマー付スイッ チをOFF(切)にし、電源プラグも抜くこと

思わぬところに水が入って感電したり、やけ どの原因になることがあります。また、製品 が動き出して、ケガの原因になります。



可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、 引火性のあるものを置かないこと


スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。




- ●40℃以上のお湯で洗わないでください。プラスチックが変形することがあります。
- ●塗装面やプラスチック面をいためますので、つぎのようなものは使わないでください。シンナ ー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・酸・次亜鉛素酸ソーダ・たわ しなど。なお、化学雑巾をご使用のときは、その「使いかた」に従ってください。

#### 毎日のお手入れ


●ご使用後は必ずお手入れをしてください。放置しますと悪臭・汚れが取り難くなる等 の原因になります。

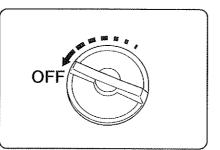


電源を切る タイマー付スイッチをOFF (切)にし、電源プラグをコン セントから抜いてください。

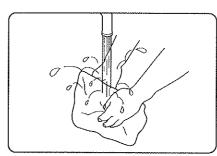

脱水袋の洗浄 水洗いしてください。脱水 袋は綿製ですので直射日光 は避けてください。

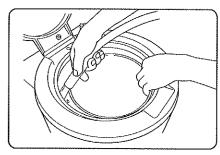

本体内面・脱水容器の洗浄 水で洗浄してください。 本体内面は脱水容器を少 し傾けて行ってください。

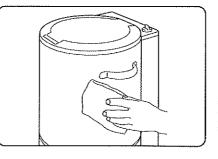


本体外観の掃除


水を含ませた布で拭いてく ださい。

#### ■1ヶ月に1~2回のお手入れ


#### ●脱水容器・本体内面の洗浄

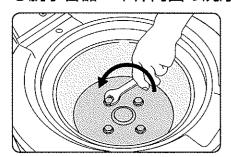


脱水容器を取り外す 脱水容器底面の六角ボルト4 本をスパナ(呼び10)で外 すと脱水容器は外れます。

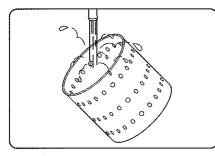

**2** 脱水容器の洗浄 水洗いしてください。

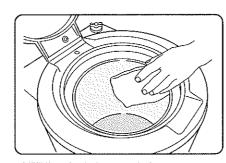

本体内面の洗浄 軟らかい布で内面を拭い てください。周囲には、 シール剤が施してありま すので剥がさないように 注意してください。

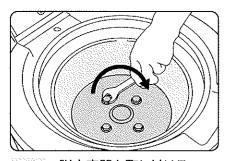

脱水容器を取り付ける 4本の六角ボルトで確実に 締め付けてください。

## ■汚れが目立つときのお手入れ(本体外面)

●中性洗剤を入れたぬるま湯を含ませた布巾で拭いた後、洗剤分が残らないように水を含ませた布巾で拭き取っ てください。

#### ■1年に1~2回の点検

## ⚠ 警告

電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着して いないか定期的に確認し、ガタツキのない ように刃の根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合 は、感電、火災の原因になります。

点検掃除

電源コードを傷つけたり、汚さないこと

加工したり、引張ったり、たばねたり、重 いものを載せたり、はさみ込んだり、また 汚したりすると、電源コードが破損し、感 電、火災の原因になります。



#### アース線の点検

●アース線は切れたり、接続部がゆるんでいませんか? 異常がある場合は、電気工事店に依頼してください。

#### 電源コード・プラグの点検

- ●専用コンセントを使用されていますか? 他の機器と共用になっているときは、専用コンセントに差し換えてください。
- ●電源プラグの刃の取り付け面及びコンセントに、ホコリが溜まっていませんか? ホコリがついている場合は、ホコリを取り除いてください。
- ●電源コードが傷ついたり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、汚れて いませんか?

異常がある場合は販売会社または、電気店に相談してください。

#### ■保管方法

一週間以上使用しないときは、製品を十分に乾燥させてから、湿気のないところに保管してください。

# 故障の見分け方と処置方法

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないこと(お手入れ作業は除く)

異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



#### お願い

●故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。それでも具合の悪いときは、販売会社また は最寄りの当社各営業所へご連絡ください。

販売会社へ連絡するときは、型式・製造番号・据付年月日と故障状況をお知らせください。

現象	お調べいただきたいところ	処 置 方 法	
製品が動かない	<ul><li>●電源プラグが抜け落ちていませんか?</li><li>●プロテクターが作動していませんか?</li><li>●上フタが開いていませんか?</li></ul>	●コンセントに差し込んでください。 ●プロテクターの項参照(P.9) ●上フタを閉めてください。	
製品が振動する	<ul><li>●野菜は均一に入っていますか?</li><li>●製品の設置にガタツキはありませんか?</li></ul>	<ul><li>●野菜を均一に入れなおじてください。</li><li>●ガタツキのないよう設置してください。</li></ul>	
脱水できない	<ul><li>●野菜が入りすぎていませんか?</li><li>●野菜が均一に入っていますか?</li></ul>	<ul><li>●野菜を減らしてください。</li><li>●野菜を均一に入れなおしてください。</li></ul>	
排水が出ない	●排水ホースが詰まっていませんか? ●排水ホース出口が本体排水口より高くありませんか?	<ul><li>●排水ホースを掃除してください。</li><li>●排水ホース出口を低くしてください。</li></ul>	

# 譲渡・廃棄

## 譲渡

すること

## **■**廃棄

## △ 注意

このお使いになっている製品を他に売っ たり、譲渡されるときは、新しく所有者 となる方が安全な正しい使い方を知るた めに、この取扱説明書を製品本 体の目立つところにテープ止め



テープ止め

## △ 注意

廃棄は専門の業者か、最寄りの販売会社 に依頼すること

放置しますとケガの原因になることが あります。



## 仕様

				\$1.00 m. 1.00		
<u>_</u>			名	野菜脱水機		
型			Ħ	VS-250N VS-400		
電	******		源	単相100V 50/60Hz		
消	費	電	カ	175/135W	140/161W	
定	格	時	<b>PS</b>	連続	20分	
タ	1	マ	ARAPE	最長15分	最長5分	
質	00000000000000000000000000000000000000		量	26kg	32kg	
外	形	寸	法	幅430×奥行388×高さ457mm	幅500×奥行421×高さ617mm	
	量 (	最	大 )	4kg	10kg	